

Italiano




Muti-Funzionale Fotocamera digitale

Guida dell'utente


Indice


IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	1
DISPLAY LCD	2
PREPARAZIONE	2
Caricamento delle batterie	2
Inserimento della scheda SD/MMC	3
Fissaggio della cinghia	3
IMPOSTAZIONI FOTOCAMERA	
Modalità Registrazione()	4
Risoluzione() / Flash() / Zoom()	4
Menu()	5
Modalità Macro() / Normale()	6
Modalità Riproduzione()	6
Menu()	6
SCATTARE FOTOGRAFIE	
Scattare una singola fotografia	7
Registrazione un video	7
Registrazione inserti sonori	8
PER VISUALIZZARE LE IMMAGINI	
Visualizzazione delle immagini	9
Visualizzazione dei video	9
Riproduzione dei video sul televisore	10
PER CANCELLARE LE IMMAGINI	11
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	12
TRASFERIMENTO DI FILE	13
Collegamento al PC	13
Disconnettere la fotocamera	14
Per utenti MAC	15
Disconnettere la fotocamera dal Mac	15
Utilizzo di MAX-Console	16
UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA COME VIDEOCAMERA PER PC	17


Identificazione delle parti

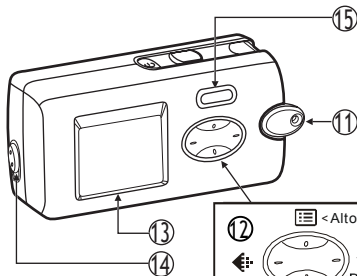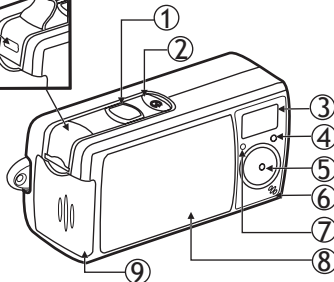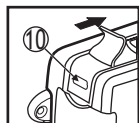


1. Il pulsante Otturatore
2. Pulsante di accensione
3. Flash
4. Esposimetro
5. Obiettivo
6. Microfono
7. LED autoscatto
8. Copriobiettivo
9. Coperchio dell'alloggiamento batteria e scheda SD/MMC
10. Porta USB e uscita VIDEO
11. strap holder
12. Pulsante di controllo



 : Menu/Alto/Escl

 : Zoom/Destra


 : Flash/Basso/
immagini multiple


 : Risoluzione/Sinistra

13. Display a cristalli liquidi


14. Corsore Macro()/
Normale()


15. Pulsante della modalità

 : Modalità Registrazione

 : Modalità Riproduzione


Display LCD

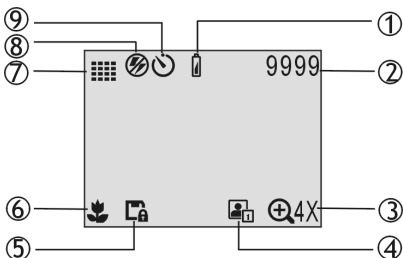


1. Batteria scarica: quando inizia a lampeggiare, la carica si esaurisce in pochi secondi.
2. Contatore immagini
3. Zoom
4. Stampa della data
5. Scheda di memoria
 : È impossibile accedere alla scheda in modalità scrittura.
6. Modalità Macro/Normale
7. Risoluzione
8. Flash
9. Autoscatto

PREPARAZIONE


Caricamento delle batterie

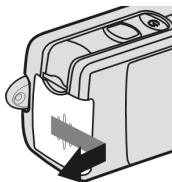

- a. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della batteria e della scheda SD/MMC



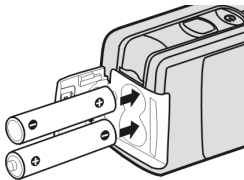


- b. Inserire le batterie come precedentemente illustrato

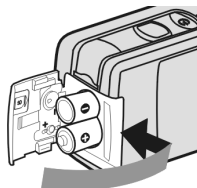

- c. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della batteria e della scheda SD/MMC

Inserimento della scheda SD/MMC (non in dotazione)

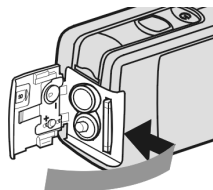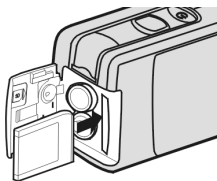
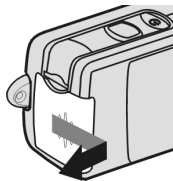


- Aprire il coperchio dell'alloggiamento della batteria e della scheda SD/MMC
- Inserire la scheda come precedentemente illustrato. Inserire la scheda a fondo fino a quando non è bloccata nella giusta posizione.
- Chiudere il coperchio.

Estrazione della scheda

Aprire il coperchio e spingere verso l'interno la scheda per farla uscire.

Fissaggio della cinghia

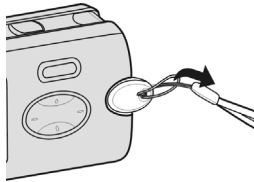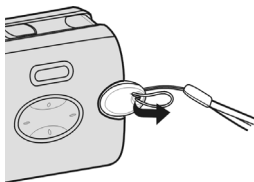

- Inserire il piccolo cappio nell'occhiello della cinghia.
- Far passare il cappio grande in quello piccolo e stringere


Impostazioni fotocamera






Modalità Registrazione

Accendere la fotocamera. Premere i pulsanti successivi per impostare la fotocamera prima di iniziare a scattare fotografie.




Risoluzione


Premere il pulsante  più volte per passare da un'impostazione all'altra.

	Alta 2048x1536
	Standard 1024x768
	Video 320x240
	AUDIO
	Fine 2560x1920





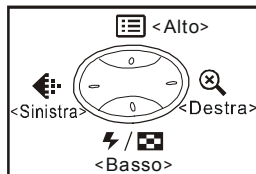

Zoom





Premere il pulsante  per visualizzare l'immagine ingrandita.



Flash


Premere il pulsante  più volte per passare da un'impostazione all'altra.


















	OFF
	AUTO
	ANTI OCCHI ROSSI

			
ZOOM 1X	ZOOM 2X	ZOOM 3X	ZOOM 4X



Menu



Premere il pulsante  per accedere al menu LCD o uscirne .
Premere i pulsanti <Sinistra>/<Destra> per selezionare l'oggetto e premere <Basso> / <Alto> per cambiare le impostazioni.

Oggetti	Impostazioni	Oggetti	Impostazioni
	Autoscatto: OFF → ON		Segnale acustico del pulsante: ON → OFF
	Effetti sulla foto: OFF → BLUR(sfumato) → NATURE(naturale) → SEPIA (tono seppia) → B&W(bianco e nero)		Informazioni: ON → OFF
			Stampa della data: OFF → ON
			Impostazione data: 20AA/ MM/GG(anno/ mese/giorno)
	Bilanciamento del bianco: AUTO →  (fluorescente) →  (nuvoloso) →  (luce solare) →  (tungsteno)		Impostazione ora: HH/MM/ SS (ora/minuti/secondi)
			Banda: 50Hz → 60Hz
			Uscita TV: TV OFF → NTSC → PAL
	Spegnimento automatico: OFF → 1,5 min.		Ripristina impostazioni predefinite: NO → SÌ

Modalità Registrazione - continua




Modalità Macro/Normale

Spingere il cursore Macro/Normale in posizione  quando si scattano fotografie a distanza ravvicinata, in un raggio di 25 ~ 35 cm. Spingerlo in posizione  quando si scattano fotografie da qualsiasi altra distanza.

Modalità Riproduzione



Menu



Premere il pulsante  per accedere al menu LCD o uscirne . Premere i pulsanti <Sinistra>/<Destra> per selezionare l'oggetto e premere <Basso> per cambiare le impostazioni.


Oggetti	Impostazioni	Oggetti	Impostazioni
	Ruota: SÌ → ESCI. Selezionare "SÌ" per ruotare di 90° alla volta in senso antiorario. Utilizzando Console sarà possibile correggere il risultato. (fare riferimento a pag. 16)		Zoom: Premere <Sinistra>/<Destra>/<Alto>/<Basso> per visualizzare un'altra parte dell'immagine. Premere <u>Otturatore</u> per uscire.
			Cancella un'immagine o un filmato: NO → SÌ
	Formattazione della scheda di memoria: NO → SÌ		Cancella tutto: NO → SÌ

Scattare fotografie

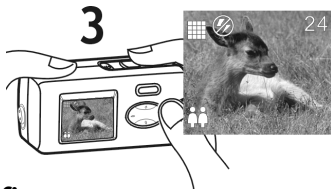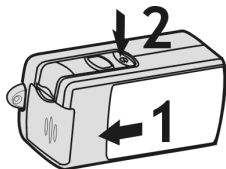



Scattare una singola fotografia

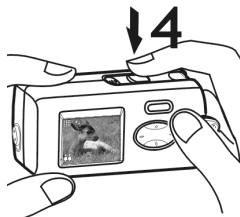
1. Togliere il coperchio dall'obiettivo.
2. Accendere la fotocamera ed assicurarsi che sia in modalità REC (📷).
3. Inquadrare il soggetto nel display a cristalli liquidi.
4. Premere il pulsante dell'**Otturatore**.






Registrazione un video

Ripetere i passi 1 e 2.

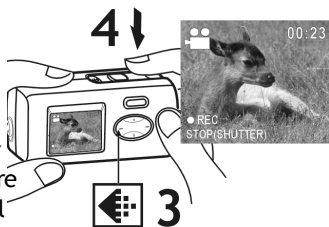3. Premere il pulsante  per selezionare l'icona  (VIDEO).
4. Premere il pulsante dell'**Otturatore** per avviare la registrazione. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante dell'**Otturatore**.



Registrazione inserti sonori

1. Togliere il coperchio dall'obiettivo.
2. Accendere la fotocamera ed assicurarsi che sia in modalità REC ().
3. Premere il pulsante  per selezionare l'icona  (AUDIO).





4. Premere il pulsante dell'Otturatore per avviare la registrazione.

Nota: Lo schermo LCD si spegnerà entro pochi secondi per risparmiare energia.


Premere il pulsante Ctrl per riaccenderlo.

5. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante dell'Otturatore.

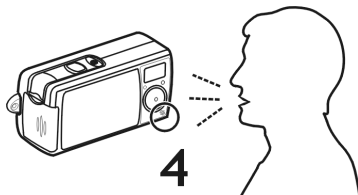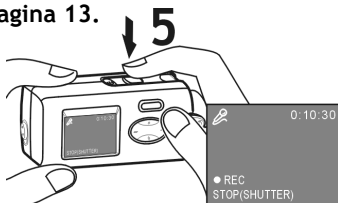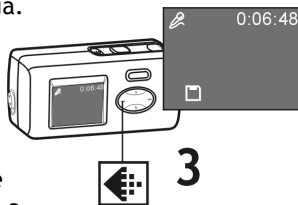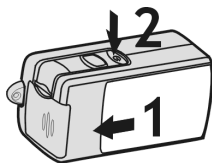

Nota: Gli inserti sonori possono essere riprodotti solo su PC. Fare riferimento a pagina 13.

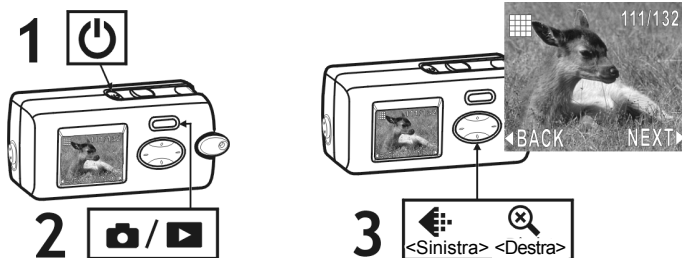

Per visualizzare le immagini




Visualizzazione delle immagini

1. Accendere la fotocamera.
2. Impostare la modalità Riproduzione ().
3. Premere i pulsanti <Sinistra> / <Destra> per visualizzare le immagini registrate.
4. Premendo il pulsante , è possibile visualizzare fino a 6 immagini per volta.



Visualizzazione dei video

Selezionare l'immagine contrassegnata dall'icona  e quindi premere il pulsante dell'Otturatore per avviare la riproduzione.






Riproduzione dei filmati in TV

1. Collegare la fotocamera alla porta VIDEO IN (gialla) del televisore tramite il cavo video.

Nota: Il sonoro non verrà riprodotto dal televisore.

2. Accendere il televisore e selezionare "Video" come ingresso TV.



3. Premere il pulsante  per selezionare le impostazioni . (Vedere A)

4. Selezionare NTSC o PAL nelle impostazioni , in base al sistema del televisore.

Nota: Saranno necessari alcuni secondi per verificare la compatibilità fra la fotocamera ed il sistema TV.

5. Impostare la fotocamera in modalità Riproduzione ()



6. Premere il pulsante **Otturatore** per avviare la riproduzione.

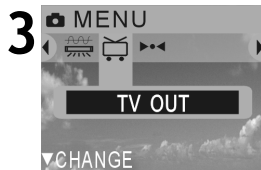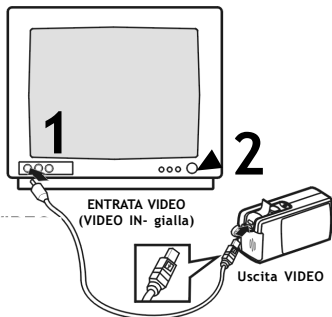




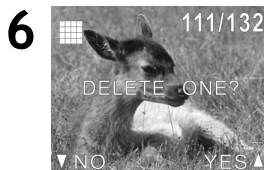
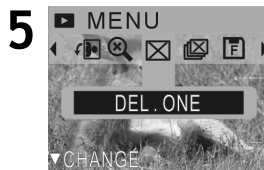
Fermare la riproduzione televisiva

1. Nelle impostazioni , selezionare "TV OFF"
2. Premere .

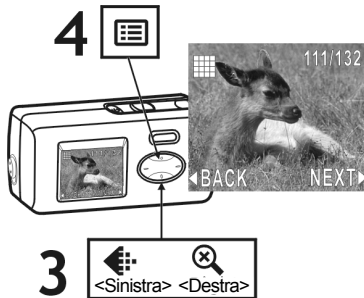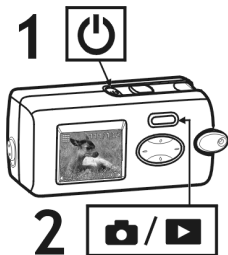Per cancellare le immagini




1. Accendere la fotocamera.
2. Impostare la modalità Riproduzione.
3. Premere i pulsanti <Sinistra>/<Destra> per selezionare l'immagine/il video che si vuole cancellare.
4. Premere il pulsante  (Menu).
5. Selezionare  per cancellare un solo fotogramma/video oppure selezionare  per cancellare tutto.
6. Selezionare **Sì** per cancellare. Selezionare **NO** per non cancellare ed uscire.





Installazione del software 1

1. Inserire il CD d'installazione nell'unità CD-ROM.
2. Chiudere l'unità CD-ROM.
3. Il programma di installazione guidata si avvierà automaticamente.

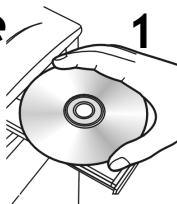


Se il programma di installazione guidata non si avvia:

4. Fare clic su **Start (Avvio)** nella barra delle applicazioni di Windows.
Selezionare **Esegui**.
5. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare **RUN.exe** nel CD-ROM.
6. Fare clic su **Apri**
7. Fare clic su **OK**.
8. Per completare l'installazione del driver e del software accluso, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

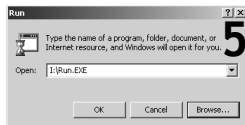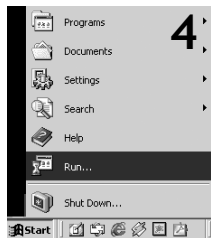

Scaricare le immagini nel PC

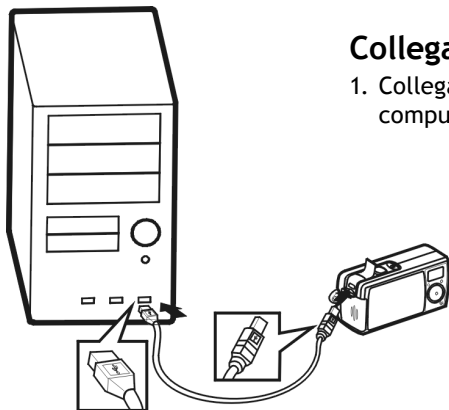

Collegamento al PC

1. Collegare la fotocamera al computer con un cavo USB

2. Con Windows (98SE/Me/2000/XP), dopo la connessione il PC rileverà la fotocamera.

Nota: Gli utenti di Windows 98SE devono prima installare il CD d'installazione.

Windows XP



Windows Me/2000




Windows 98SE




3. Fare clic su **Risorse del Computer** nel desktop.
 4. Apparirà il drive dell'unità rimovibile.
 5. Fare doppio clic sull'unità rimovibile.
 6. Fare doppio clic sulla cartella DCIM.
- ATTENZIONE:** Non copiare alcun file nella cartella DCIM della fotocamera. In caso contrario, la fotocamera può diventare instabile o smettere di funzionare.
7. I file possono essere trascinati sul computer.

Windows XP

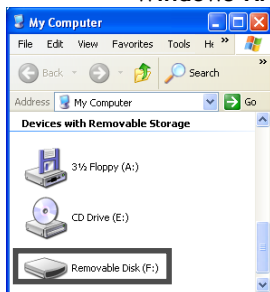


Windows 98SE/Me/2000

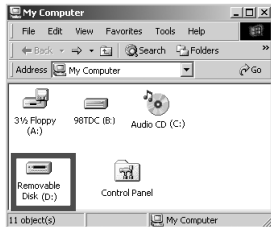


Disconnettere la fotocamera

Windows XP

1. Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** (🗑️) nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare **Rimozione sicura di un dispositivo USB per l'archiviazione di massa** dal menu.



Windows 2000/Me

1. Fare clic sull'icona **Scollegamento o rimozione di una periferica hardware** () nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare **Termina il dispositivo USB di archiviazione di massa** dal menu (Windows 2000). Selezionare **Termina disco USB** dal menu (Windows Me).

Windows 2000/Me



Windows 98SE



Windows 98SE

1. In Risorse del computer, fare clic sul disco rimovibile corrispondente alla fotocamera.
2. Selezionare **Rimuovi** dal menu.

Per utenti MAC

(Sistemi operativi Mac: 9.x e superiori a 10.1)


Collegando la fotocamera al computer MAC (fare riferimento a "Collegamento al PC" a pagina 14), quest'ultimo riconoscerà automaticamente il drive di memorizzazione di massa. I file potranno essere maneggiati facilmente tramite l'interfaccia utente del MAC.

Disconnettere la fotocamera dal Mac

1. Selezionare l'icona della fotocamera (che appare come un drive 'SENZA_NOME' o 'senza titolo') sulla scrivania.
2. Trascinare il drive nel Cestino.



Utilizzo di MAX-Console (Non disponibile per MAC)

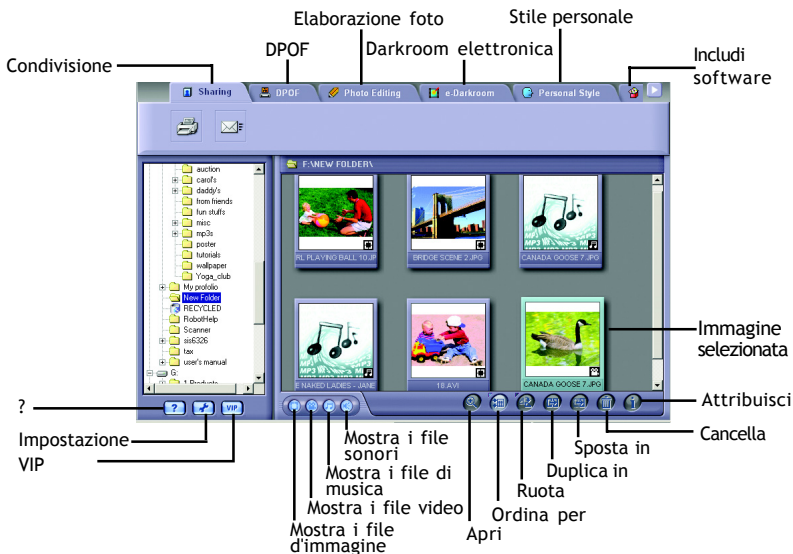
Quando si connette la fotocamera al computer, il programma MAX-Console parte automaticamente. È possibile trasferire i dati della fotocamera sia attraverso il programma Console sia tramite la modalità Memoria di massa.



Utilizzo della fotocamera come videocamera per PC

(Sistema operativo: 98SE/Me/2000/XP)

1. Collegare la fotocamera al computer con un cavo USB
2. Togliere il coperchio dall'obiettivo.
3. Premere il pulsante  /  (Modalità).
4. Avviare l'applicazione NetMeeting in Windows.

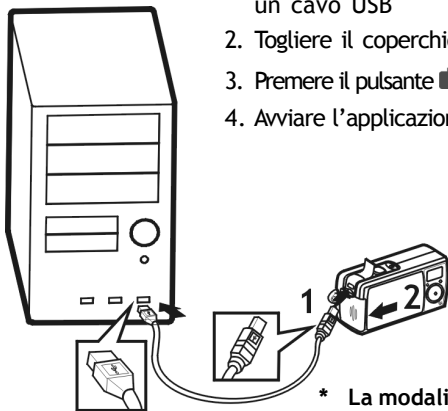

* La modalità videocamera per PC non supporta i computer Mac.